


MODÈLES:
RFJ630-WH-OC

PARAMÈTRES DES MODÈLES:

Article	Modèle	Tension d'entrée	Facteur de puissance	Watt	Courant d'entrée
A	RFJ630-WH-OC	120V	≥0.9	6W	0.11A

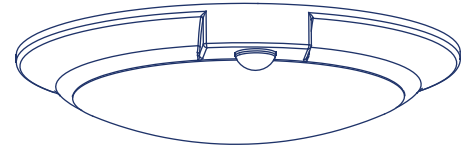


INTRODUCTIONS

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

Lorsque la lumière détecte un mouvement dans la zone d'induction effective, elle allume automatiquement la lumière.
Après 2 minutes, lorsqu'il n'y a aucun mouvement dans la zone d'induction effective, la lumière s'éteint automatiquement.

Zone d'induction effective (FIG A)

- Diamètre de détection: 0 ~ 5 m
- Hauteur de détection: 1 ~ 5m
- Angle de détection: 120°

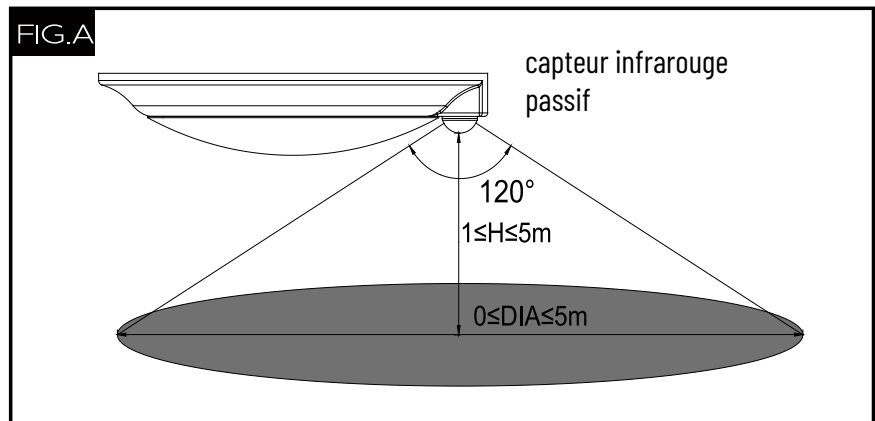

Conservez ces instructions pour référence future.

AVERTISSEMENTS

AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN, ASSUREZ-VOUS DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU NIVEAU DU DISJONCTEUR OU DE LA BOÎTE À FUSIBLES.

VEILLEZ À NE PAS ENDOMMAGER OU COUPER L'ISOLATION DU FIL (REVÊTEMENT) PENDANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE. NE LAISSEZ PAS LES FILS ENTRER EN CONTACT AVEC UNE SURFACE AYANT UN BORD TRANCHANT. CELA POURRAIT ENDOMMAGER OU COUPER L'ISOLATION DES FILS, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT PAR ÉLECTROCUTION.

TOUTES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX CODES LOCAUX, AUX ORDONNANCES OU AU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL (NEC).

CONTACTEZ VOTRE SERVICE MUNICIPAL DU BÂTIMENT POUR EN SAVOIR PLUS SUR VOS CODES, PERMIS ET / OU INSPECTIONS LOCAUX.

POUR ÉVITER UNE PANNE PRÉMATURÉE DE LA LAMPE, LA LAMPE NE DOIT ÊTRE INSTALLÉE QUE DANS DES ENVIRONNEMENTS DE FONCTIONNEMENT ENTRE -20 °C ET + 40 °C.

CONVIENT POUR UNE UTILISATION DANS DES ENDROITS HUMIDES. UTILISER UNIQUEMENT SUR LES CIRCUITS 120VAC, 60HZ.

SI VOUS N'ÊTES PAS FAMILIER AVEC L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOTRE (VOS) INSTALLATION (S).

INSTALLATION
Montage au plafond

(Ce luminaire s'adapte dans une boîte à crêpes de 4 po, une boîte en J 4/0 et une boîte en J non métallique de 4 po.)


Coupez l'alimentation au fusible ou à la boîte de circuit.

1. Tournez pour desserrer le couvercle du PC (FIG. 1).
2. Retirez les fils source de la J-box.
Effectuez les connexions de fils à l'aide de connecteurs de fils comme suit:

- Connectez le fil noir du luminaire à l'alimentation secteur conducteur.
- Connectez le fil blanc du luminaire à l'alimentation neutre conducteur.
- Connectez le fil vert du luminaire à l'alimentation au sol conducteur.

(FIG.2)

3. Verrouillez la bague extérieure sur la J-box avec des vis. (FIG.3)
4. Faites pivoter pour réinstaller le couvercle. (FIG.4)
5. Terminez l'installation. (FIG.5)
6. Mettez sous tension le fusible ou la boîte de circuit.

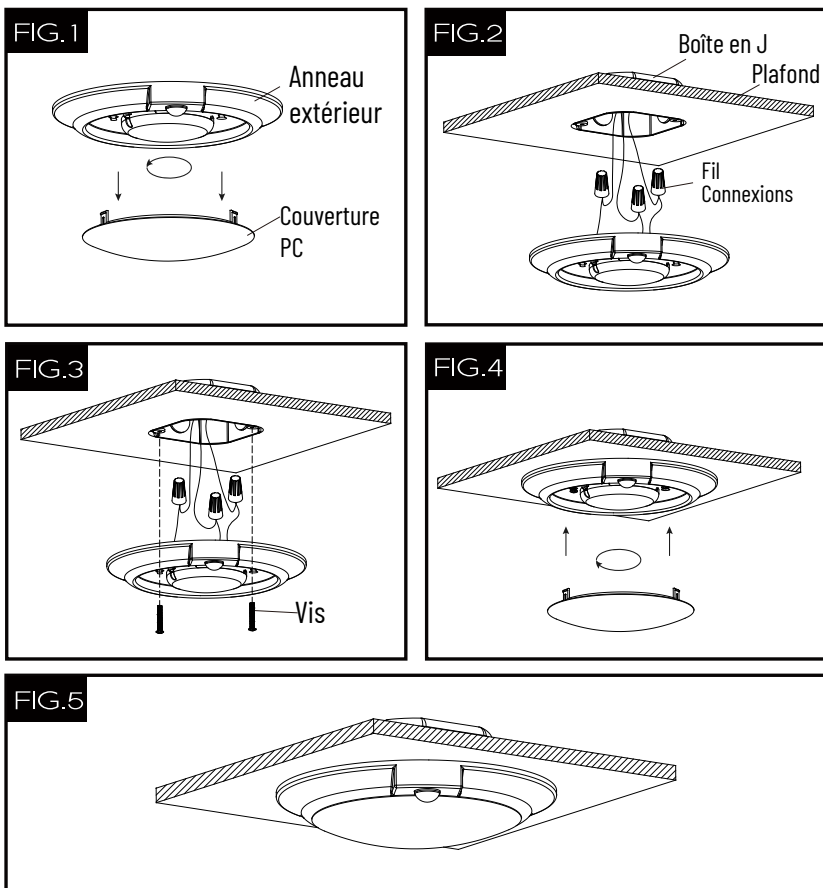
MISE EN SERVICE
Après l'installation, s'il vous plaît

- vérifiez si le luminaire est bien fixé.
- vérifier si les fils sont connectés correctement.

Allumez l'appareil et vérifiez si le luminaire fonctionne bien. Si ce n'est pas le cas, veuillez éteindre l'appareil et contacter votre revendeur local.