

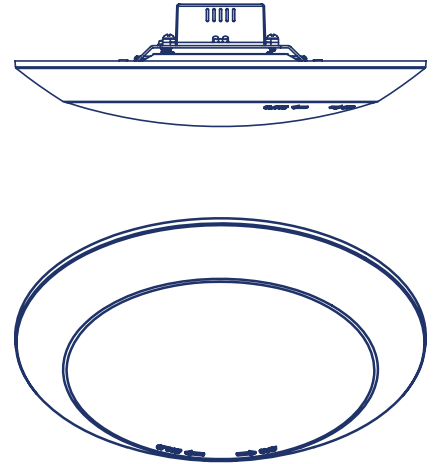
MODÈLES: RFJ654

PARAMÈTRES DES MODÈLES:

Article	Modèle	Tension d'entrée	Facteur de puissance	Watt	Courant d'entrée
A	RFJ654-xx-zz	120VAC	≥ 0.9	15.5W	0.1550A

"xx" fait référence à la température de couleur.

"zz" fait référence à la couleur de finition.



AVERTISSEMENT

Déconnecter l'alimentation électrique au niveau du panneau de service (coffret à fusibles ou boîtier de disjoncteurs).

Le non-respect de cette mesure est susceptible d'entraîner des blessures graves. L'installation de ce luminaire doit être effectuée par un électricien qualifié et être conforme à tous les codes et réglementations locaux du code de l'électricité en vigueur. Avant de commencer l'installation de ce luminaire, veiller à être en possession des outils et du matériel nécessaires pour la mener à bien. Pour les raccords d'alimentation, utiliser un fil homologué pour 90°C minimum. Ce luminaire n'est pas conçu pour être connecté à une alimentation à deux câbles mise à la terre. Le luminaire doit être mis à la terre.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Avant de commencer l'installation, couper l'alimentation en coupant le disjoncteur.
- Couper l'alimentation au niveau de l'interrupteur n'est pas suffisant pour prévenir les chocs électriques.
- Avant de procéder à l'installation, vérifier que la tension d'alimentation et celle du luminaire sont les mêmes.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Ce luminaire doit être raccordé conformément au code de l'électricité national et aux codes et réglementations locaux en vigueur.
- Convient aux emplacements humides.

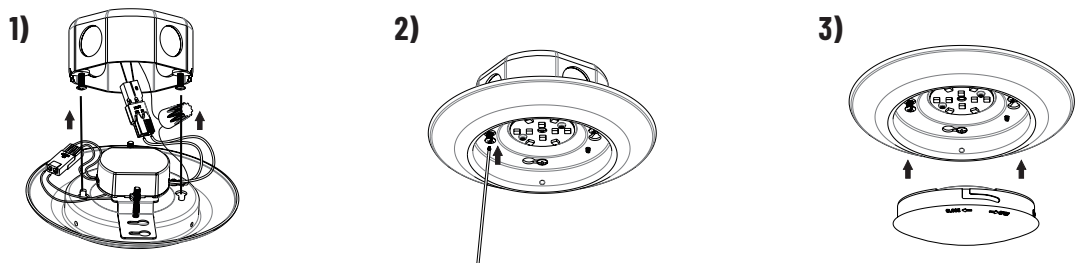
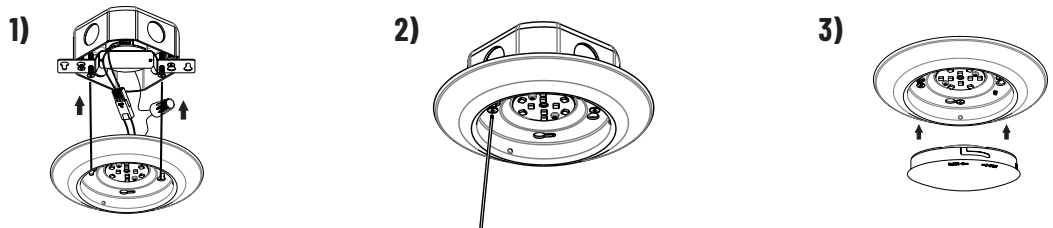
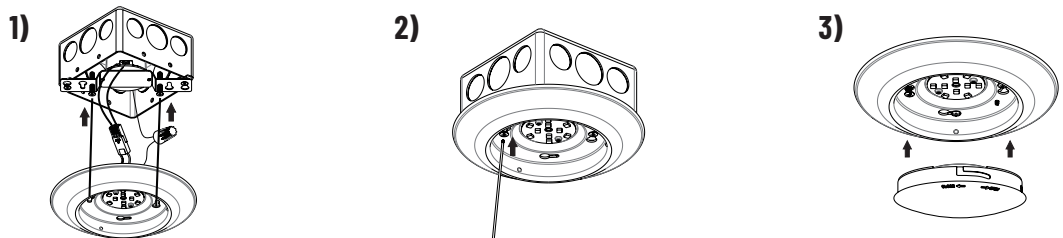
MISE EN SERVICE

Une fois installé, veiller à ce que le luminaire soit bien fixé et s'assurer que les fils sont correctement reliés avant de mettre les conducteurs d'alimentation sous tension.

Mettre sous tension et vérifier que le luminaire fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, mettre hors tension, vérifier les connexions et contacter le revendeur le plus proche.

INSTALLATION**MONTAGE DE BOÎTE DE JONCTION**

1. Connectez le fil du luminaire noir au fil de tension de la ligne de jonction à l'aide de capuchons de connexion (fournis).
Connectez le fil du luminaire blanc au fil neutre de la boîte de jonction à l'aide de bouchons de connexion (fournis).
Connectez les fils de terre (cuivre nu ou verts à l'aide de capuchons de connexion (fournis).
Vérifiez que tous les fils sont bien fixes
2. Visser le luminaire à la boîte de jonction en utilisant les deux vis fournies
3. Installez l'objectif en poussant en place et en tordant pour verrouiller

**3.5 pouce octogone,
1 ½ pouce profond****4" pouce octogone,
1 ½" pouce profond****4" pouce octogone,
2" pouce profond****DÉPANNAGE**

Si le luminaire ne fonctionne pas une fois l'installation terminée :

1. Vérifier que la source d'alimentation est sous tension et que la tension est correcte.
2. Vérifier les raccordements électriques entre le luminaire et le bloc d'alimentation.
3. Vérifier que le luminaire est bien mis à la terre.
4. S'assurer que le driver de LED est connecté au câblage du luminaire.

Si le luminaire ne fonctionne toujours pas, merci d'appeler TamLite Lighting Canada ou le point de vente le plus près.