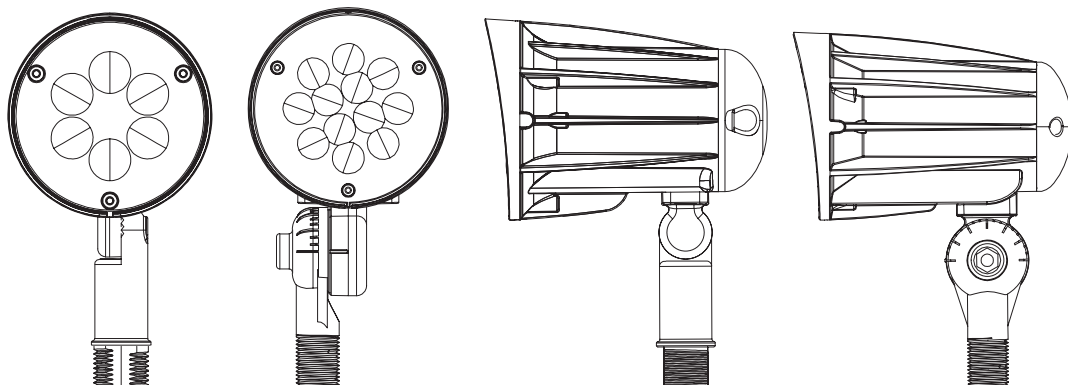


MODÈLES:
 TLMSP15, TLMSP28, TLMSP42



PARAMÈTRES DES MODÈLES:

Article	Modèle	Tension d'entrée	Facteur de puissance	Watt	Courant d'entrée	Poids
A	TLMSP15XKZ	100-277VCA	≥0.9	15W	0.18A	—Kg
B	TLMSP28XKZ	100-277VCA	≥0.9	28W	0.35A	—Kg
C	TLMSP42XKZ	100-277VCA	≥0.9	42W	0.60A	—Kg

*"X" fait référence à la température de couleur et "Z" aux options d'installation figurant ci-dessous

INTRODUCTIONS

Ce projecteur d'illumination à LED utilise la technologie d'éclairagisme à semi-conducteurs la plus récente pour une longue durée de vie, une faible maintenance et une haute efficacité.

Comme avec l'éclairage DHI traditionnel, il existe de multiples méthodes d'installation, adaptées à diverses situations.

Une alimentation à découpage à correction de facteur de puissance interne permet de l'utiliser avec n'importe quelle alimentation nominale de 100-277VCA, 60 Hz sans variation de puissance lumineuse. Convient aux utilisations dans les lieux suivants:

- Temp ambiante: -20°C~+40°C
- Lieux humides

Remarque: Conserver ces instructions pour s'y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, D'EXPLOSION OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ, INSPECTÉ ET ENTRETENU UNIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX CODES ÉLECTRIQUES EN VIGUEUR.

POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, VEILLER À CE QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOIT BIEN COUPÉE AVANT ET PENDANT L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN..

LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UN SYSTÈME DE CÂBLAGE AVEC UN CONDUCTEUR DE MISE À LA TERRE DE L'APPAREILLAGE.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER À DES TEMPÉRATURES AMBIANTES SUPÉRIEURES À CELLES INDICUÉES SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU LUMINAIRE.

VEILLER À CE QUE LE VERRE SOIT BIEN FERMÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

POUR LES RACCORDS D'ALIMENTATION, UTILISER UN FIL HOMOLOGUÉ POUR 90°C MINIMUM.

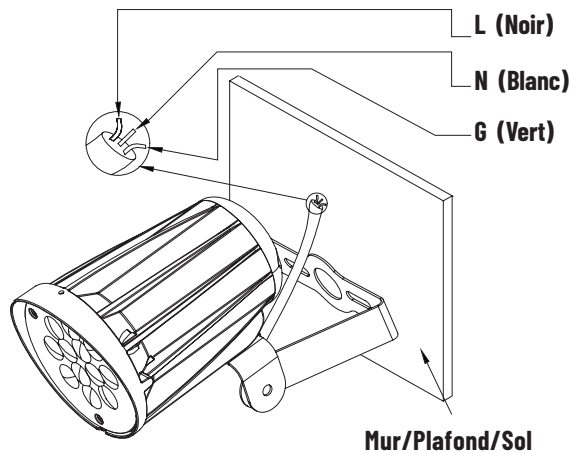
INSTALLATION
Montage en surface (Lyre)

Se reporter aux diagrammes suivants pendant l'installation du luminaire.

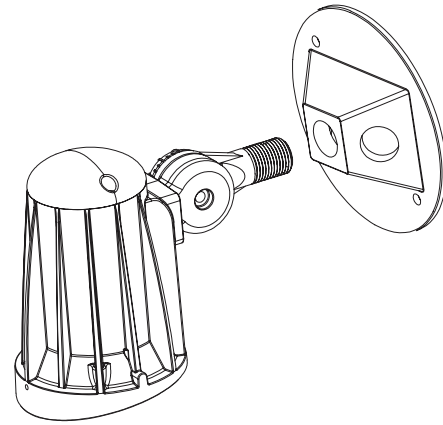
TLMSP15XKZ	
TLMSP28XKZ TLMSP42XKZ	

Types d'installation

Article	Joint articulé (suffixe K)	Lyre (suffixe Y)
A		
B C		

INSTALLATION**Montage en surface (Lyre)**

1. Utiliser la quincaillerie appropriée pour fixer le luminaire sur la surface de montage (non incluse).
2. Conserver suffisamment de longueur de fil pour ne pas entraver l'angle de réglage.
3. Connecter les fils au fil d'alimentation,
 - le fil blanc au conducteur « neutre »,
 - le fil noir au conducteur « phase »,
 - le fil vert au conducteur « terre ».
4. Régler le luminaire dans la position souhaitée et serrer les vis.
5. Utiliser un couvercle de boîte à prises étanche homologué cULus.

Installation à joint articulé

1. Régler les deux vis, tourner le luminaire à gauche et à droite, vers le haut et vers le bas.
2. Fixer le câble ou le conduit de branchement au couvercle du compartiment à fils à l'aide d'un connecteur d'1/2 po (non fourni).
3. Connecter le fil blanc du luminaire au conducteur d'alimentation neutre, le fil noir du luminaire au conducteur d'alimentation phase. Le fil de terre doit être relié à la vis de terre verte fournie. Le fil de terre doit être correctement fixé pour éviter le risque de choc électrique.
4. Utiliser des capuchons de connexion, des cosses à sertir ou autres dispositifs approuvés pour connecter tous les fils. S'assurer que les connexions sont bien fixées et qu'aucun brin lâche ne sort des connecteurs.
5. Fixer le couvercle du compartiment de fils au luminaire avec les connexions noires et blanches à l'intérieur du compartiment à fils.
6. Utiliser un conduit en acier flexible étanche de taille 1/2 po conforme cULus et un capot de boîte à prise étanche conforme UL et CUL.

MISE EN SERVICE

Une fois installé, veiller à ce que le luminaire soit bien fixé et s'assurer que les fils sont correctement reliés avant de mettre les conducteurs d'alimentation sous tension.

Mettre sous tension et vérifier que le luminaire fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, mettre hors tension, vérifier les connexions et contacter le revendeur le plus proche.